


# AP5169

## רמקול בלוטוס מיני מתכת סטריאו TWS

### הוראות הפעלה

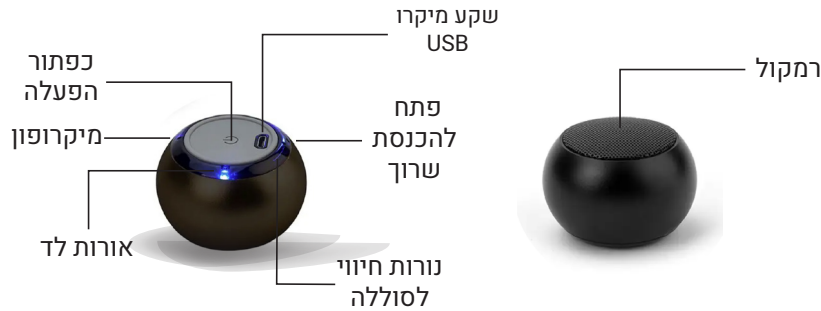

#### טעינה

- יש להכניס את כבל הטעינה לשקע מיקרו USB ולחבר לחשמל על ידי מטען מתאים. נורות הLED ידלקו.
- כאשר הרמקול טעון במלואו הנורות יכבו.
- יש לשים לב, כאשר עוצמת השמע נחלשת והרמקול משמיע צפצוף, יש להטעין שוב את הרמקול.

#### חיבור שני רמקולים יחד לשמיעה סטריאופונית

- הדליקו את שני הרמקולים, הרמקולים ישמיעו צפצוף ואורות הLED ידלקו.
- לחצו לחיצה כפולה על כפתור ההפעלה של אחד הרמקולים. לאחר 3 שניות הם יתחברו.
- בפעמים הבאות החיבור בין הרמקולים יתבצע אוטומטית.
- כאשר נוצר החיבור שני הרמקולים ישמיעו צליל, רמקול אחד יראה אורות לד מהבהבים ואילו השני יראה אור רציף
- הפעילו את הבלוטוס במכשירכם וחפשו אחר התקן "BM3D".

#### תפעול הרמקול

- הדלקה/כיבוי על ידי לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה
- כאשר המכשיר מחובר לרמקול על ידי בלוטוס ניתן להשמיע מוזיקה, ואורות הLED יבהבו.
- לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה תשמש להשמעת מוזיקה או עצירתה/ מענה לשיחה או ניתוק

#### דגשים חשובים

- חיבור הבלוטוס תלוי בסביבה בה אתם נמצאים. אזור שיש בו הרבה עצים או חומרים מתכתיים עלול להשפיע על חיבור הבלוטוס והעברת הנתונים בין המכשיר שלכם לרמקול.
- יש לדאוג לטעינה מלאה של הרמקול טרם השימוש הראשוני.
- אין לחשוף את הרמקול לטמפרטורות גבוהות

#### Specification:

Power Rating	3W
Frequency Response	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	≥80DB
Speaker Parameter	4Ω3W diameter 36mm
Battery	3.7V/400mAh
Bluetooth Version	Bluetooth V5.0
Product Size	Φ50x33mm
Product Weight	70g